

Manual de Instalación **PRS+**

Cambiar/ reemplazar el Firmware original de Sony invalidará la garantía del eReader. Los autores de este proyecto no se hacen responsables de los daños que pueda ocasionar.

Las imágenes y las descripciones de este manual están referidas a la versión FW 1.0 PRS-500 no esta soportado en esta versión.

Para cualquier comentario respecto a este manual, escribir a:
Mikes.PRS505@gmail.com

Cualquier otro comentario a:
<http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=64510>

Guía traducida al castellano por:
www.ebooktips.es

Requerimientos

- Sony PRS 505
- Firmware versión 1.1.00.18040
- Tarjeta SD o Memory Stick
(En este manual, nos referiremos como 'Tarjeta de memoria' tanto para la SD como la MS)
- Archivos de instalación.

Upgrading / Downgrading el firmeare del Reader a la versión 1.1.00.18040

Este paso sólo es necesario si la versión actual del Reader no es 1.1.00.18040.

Si la versión del Reader es menor que la 1.1.00.18040, puedes actualizarla a esta, siguiendo los pasos 1, pasos del 8 - 11 y paso 13.

Si la versión del Reader es mayor que la 1.1.00.18040, sigue los pasos del 1-13.

Si la versión es la 1.1.00.18040, sáltate esta parte.

1. Descarga el firmware original de <http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=PRS505>
2. Descarga el Universal_Flasher_2.0.zip o el Universal_Flasher_2.1.zip from <http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=26831>
3. Extrae los archivos a una tarjeta de memoria previamente formateada.
4. Inserta la tarjeta de memoria en el Reader.
5. Enciende el Reader
6. Espera hasta aparezca el menu del Flasher en la pantalla.
7. Presiona la tecla 7 para ponerlo en "Firmware update mode"
8. Conecta el Reader al ordenador mediante USB.
9. Inicia el **PSR-505 Updater 1.100.18040.exe** (descargado en el paso 1)
10. Sigue las instrucciones del actualizador.
11. Espera hasta que te indique que la actualización ha sido realizada con éxito.
12. Quita la tarjeta de memoria.
13. Desconecta el Reader del PC.

El Reader se reiniciará con la versión 1.1.00.18040

Información adicional sobre Universal_Flasher de igorsk y downgrading el PRS- 505 se pueden encontrar en los foros de mobilereader-forum <http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=141>

Instalación de PRS+

Para la instalación se necesitan los siguientes archivos:

http://prs-plus.googlecode.com/files/PRSPlus_Firmware_Installer_1.0RC.zip


http://prs-plus.googlecode.com/files/PRSPlus_Script_1.0RC.zip

Todos los archivos están en la página del proyecto <http://code.google.com/p/prs-plus/>.

Usuarios mas avanzados o usuarios que actualicen de PRS+ Versión 0.9 pueden encontrar información adicional en la página del proyecto <http://code.google.com/p/prs-plus/>.

Archivos para la instalación

La extracción de los archivos anteriores crearán las carpetas 1 y 2. Los contenidos de las respectivas carpetas se pueden ver en los recuadros A y B. En la siguiente guía nos referiremos a las carpetas por su número y a los archivos por su letra como muestra la siguiente figura.

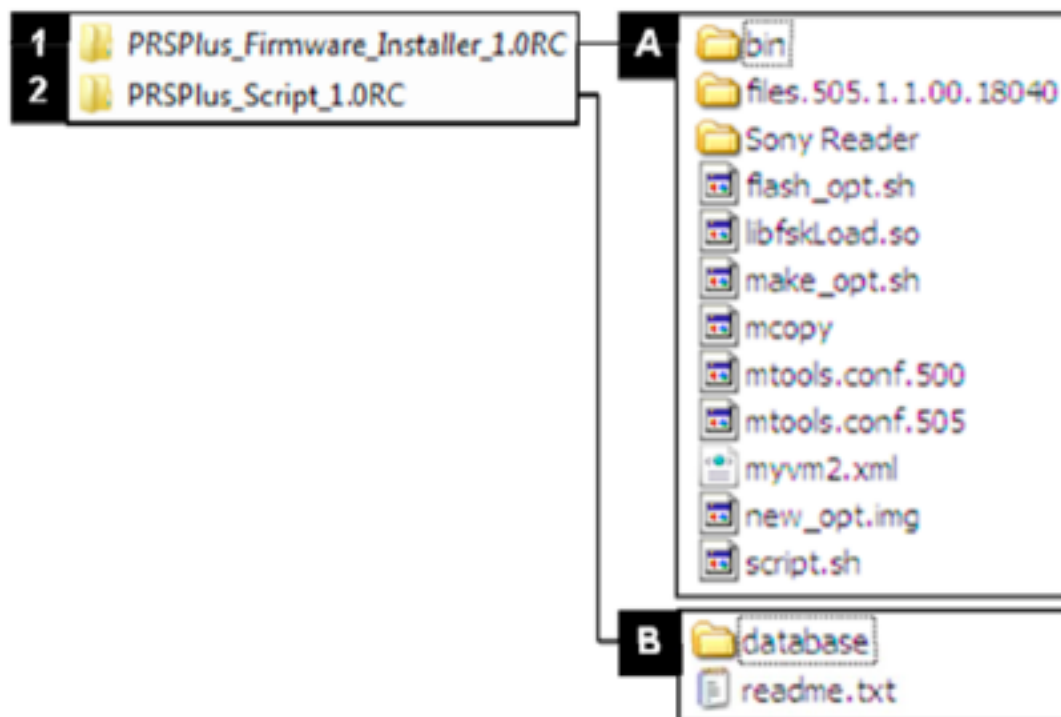

Preparación de la tarjeta de memoria

1. Formatea la tarjeta.
2. Copia todos los archivos (A) de la carpeta PRSPlus_Firmware_Installer_1.oRc (1) a la tarjeta de memoria

Instalación de PRS+ en el Reader

1. Introduce la tarjeta de memoria en el Reader.
2. Conecta el Reader al ordenador por USB
3. Elimina la carpeta "database" (O reemplazala, paso 4)
4. Copia la carpeta **database (B)** de la carpeta **PRSPlus_Script_1.0RC (2)** a la memoria interna del dispositivo. (NO a la tarjeta de memoria)
5. Desconecta el Reader
6. Espera hasta que aparezca el menú del Flaseador
7. Presiona la tecla 4 y espera hasta que aparezca el mensaje de que la imagen se ha copiado correctamente
8. Presiona la tecla 6 del Reader. Cuando el Reader se actualice, se reiniciará automáticamente.
9. Quita la tarjeta de memoria. Si no la quitas antes de que se reinicie, se cargará el Flasher otra vez.
10. Disfruta